
co-botic 1900
Robotstøvsuger

Bruksanvisning

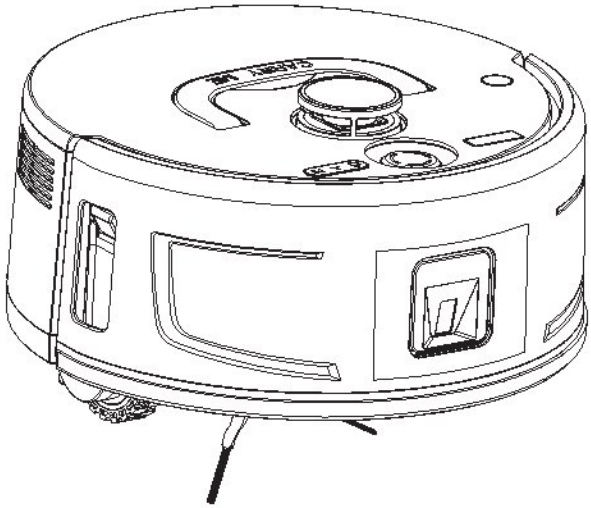

Kjære bruker

Tusen takk for at du valgte Cobotic 1900 robotstøvsuger! Vi håper du liker å bruke den.

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk dette produktet for å sikre korrekt bruk og forlenge levetiden.



App-tilkobling og binding:
Skann QR-koden for å laste ned appen, og følg deretter instruksjonene i appen for å fullføre tilkoblings- og bindingsprosessen.

Sikkerhetsinstruksjoner

Om sikkerhet

Innskudd

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Eventuelle problemer som oppstår under rengjøringen, bør løses umiddelbart. Fjern strømledninger og små gjenstander fra gulvet for å hindre at de ligger i veien under rengjøringen. Brett teppefransene under teppet, og sørg for at hengende gardiner, duker osv. ikke berører bakken.
3. Hvis det finnes opphengte områder, for eksempel trapper, må du først teste om produktet kan nå kanten av det opphengte området uten å falle ned. Det bør settes opp beskyttelsesbarrierer ved kanten av opphengte områder for å hindre at produktet faller ned. Sørg for at disse beskyttelsestiltakene ikke fører til snubling eller andre personskader.
4. Bruk produktet i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som anbefales eller selges av produsenten.
5. Brukes kun innendørs i hjemmemiljøer. Må ikke brukes utendørs.
6. Bruk kun det originale oppladbare batteriet som er spesifikt levert av produsenten. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. Se "Tekniske parametere" for informasjon om batterispesifikasjoner.

Om apparatet

Danger

7. Ikke skyll produktet direkte med vann.
8. Ikke tørk av produktet med en våt klut.
9. Ikke bruk produktet på gulv med stående vann.
10. Ikke bruk produktet i miljøer med åpen ild eller skjøre gjenstander.
11. Ikke bruk produktet i ekstremt varme (over 40 °C) eller ekstremt kalde (under -5 °C) omgivelser.
12. Ikke la hår, klær, fingre eller andre kroppsdeler komme i kontakt med produktets åpninger eller bevegelige deler.
13. Ikke bruk produktet til å plukke opp gjenstander som kan tette det, for eksempel småstein, papiravfall osv.
14. Ikke bruk produktet til å plukke opp brannfarlige gjenstander som bensin, skriver- eller kopimaskintoner.
15. Ikke bruk produktet i rengjøringsområder med brannfarlige materialer.
16. Ikke bruk produktet til å plukke opp brennende gjenstander som sigaretter, fyrstikker, aske eller andre gjenstander som kan forårsake brann.
17. Ikke plasser gjenstander på rullebørsten. Fjern støv, lo, hår osv. fra valsebørsten for å

Sikkerhetsinstruksjoner

sikre jevn rotasjon.
18. Sørg for at støvbeholderen og filtrene er riktig installert før produktet tas i bruk.
19. Batteriene skal settes inn med riktig polaritet.
20. Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn sover.
21. Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis det ikke fungerer som det skal på grunn av fall, skade eller vanninntrengning. Av sikkerhetshensyn er det bare produsenten eller autoriserte serviceleverandører som skal utføre reparasjoner.
22. Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode, må du ta ut batteriet og oppbevare det separat.
23. Frekvensbånd: Wi-Fi 2412-2472 MHz, LORA 868 MHz.
24. Maksimal RF-effektoverføring: Wi-Fi<20 dBm (EIRP), LORA<22 dBm (EIRP).
25. Dette produktet har et oppladbart batteri med en kapasitet på 8,7 Ah.

Om vedlikehold

Innskudd

26. Slå av strømbryteren på produktet før rengjøring og vedlikehold.

Om avfallshåndtering

Innskudd

27. Slå av strømbryteren og ta ut batteriet før du kaster produktet.
28. Før produktet kasseres, må batteriet tas ut og avhendes i henhold til lokale lover og forskrifter.
29. Ikke brenn produktet selv om det er alvorlig skadet, da batteriet kan eksplodere.
30. Bruk produktet i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil bruk.

KLASSE 1 FORBRUKERPRODUKT LASER

Laser model:STL-06P
Usynlig laserstråling
Laserenergi -- Eksponering nær blenderåpningen kan forårsake brannskader
Bølgelengde: 905 nm
Utgangseffekt: 10mW
Frekvens: 0,2 ms
Pulsvarighet: 1ns
Støvsugerens laser er i samsvar med standarden for klasselaserprodukter i EN 50689:2021 og EN 60825-1: 2014+A11:2021

Innholdsfortegnelse

1. Produktintroduksjon 5
1.1 Tilbehørsliste 5
1.2 Grunnleggende parametere 6
1.3 Komponentnavn 6

2. Produktbruk 8
2.1 Installasjon og fjerning av batteri 8
2.2 Installasjon av SIM-kort 10
2.3 Betjening av hovedenhetens knapper 11
2.4 Fjernkontroll 12
2.5 Valg av modus 13


3. Vedlikehold og pleie 14
3.1 Rengjøring av sidebørster, sensorer og universalhjul 14
3.2 Bytte ut/rengjøre rullebørsten 15
3.3 Rengjøring av søppelbøtte og filter 16

4. Feilsøking 18

5. Service etter salg 19

1. Produktintroduksjon


1.1 Tilbehørsliste

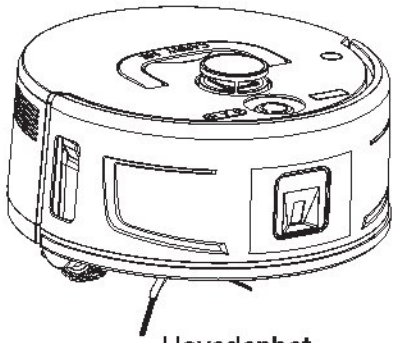


Hovedenhet



Brukerveiledning

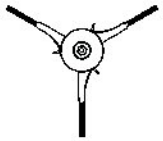

Sidebørste

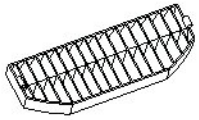

Høyeffektivt filter



Skrutrekker



Fjernkontroll



Pensel/skjæreverktøy

* Tips: Illustrasjoner av produktet, tilbehør, brukergrensesnitt osv. i håndboken er skjematiske diagrammer kun til referanse. På grunn av produktoppdateringer og -oppgraderinger kan det faktiske produktet avvike noe fra skjematiske diagrammer. Vennligst se det faktiske produktet.


1. Produktintroduksjon

1.2 Grunnleggende parametere

Vare	Spesifikasjon
Produktnavn	Robotstøvsuger
Produktmodell	co-botic 1900
Produktets dimensjoner	380 x 380 x 197 mm
Nominell effekt	250 W
Nominell spenning	28.8 V
Batterikapasitet	8.7Ah
Arbeidstid	180 min
Søppelbøttekapasitet	2 L
Produktets nettovekt	7.3 kg


* På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder selskapet seg retten til å foreta tekniske eller designmessige endringer av produktet. Tolkningsretten tilhører den som har selskap.
* Ulike modeller har ingen iboende forskjeller, bare små variasjoner i farge eller utseende.


1.2 Komponentnavn

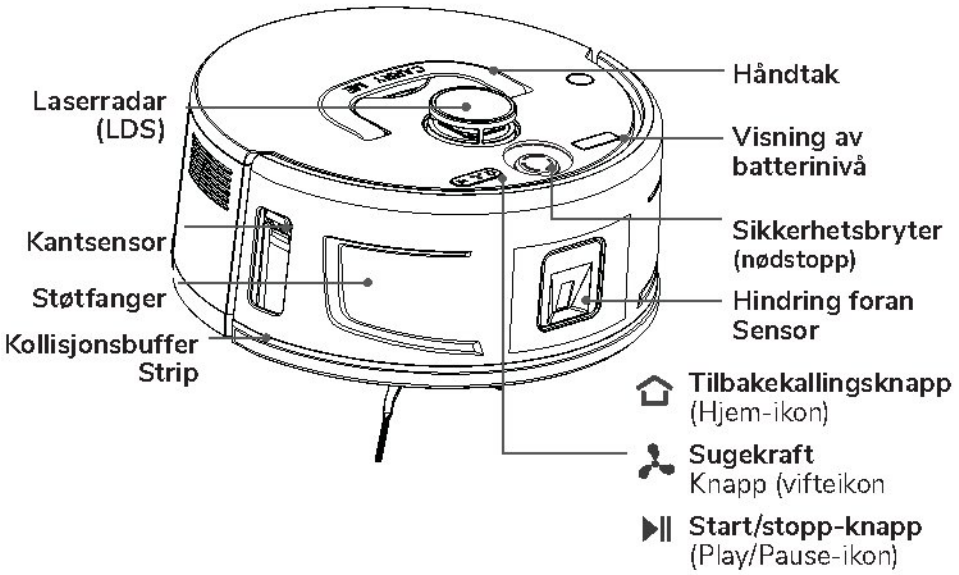

1. Produktintroduksjon

1.3 Navn på komponentene

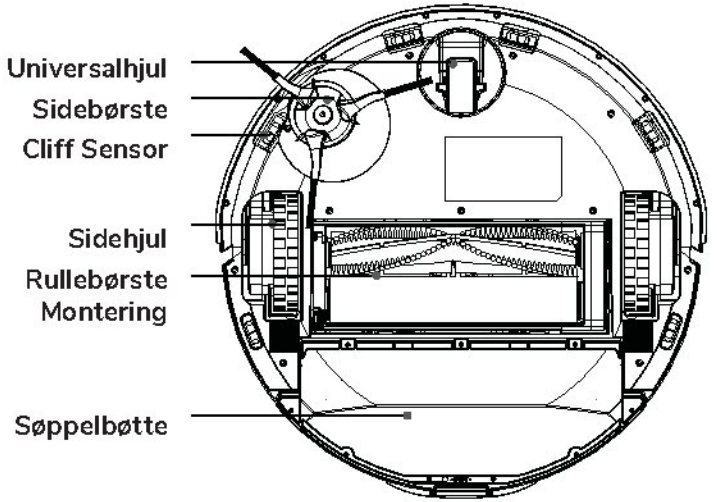


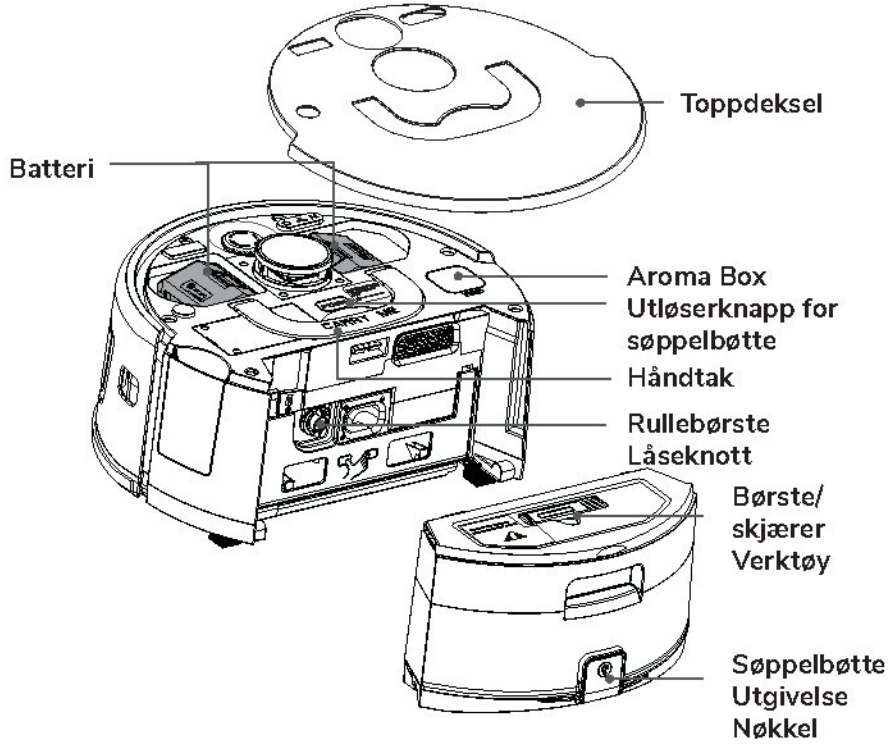


2. Produktbruk

2.1 Installasjon og fjerning av batteri

1. Løft det øverste dekselet.

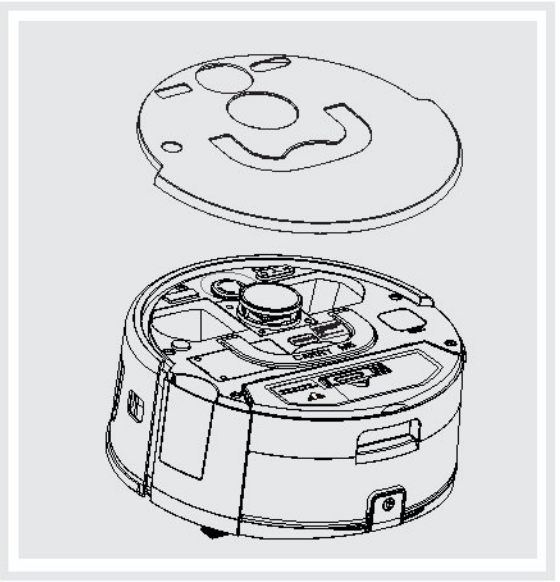

2. Sett batteriet inn i batterirommet i henhold til den angitte retningen.

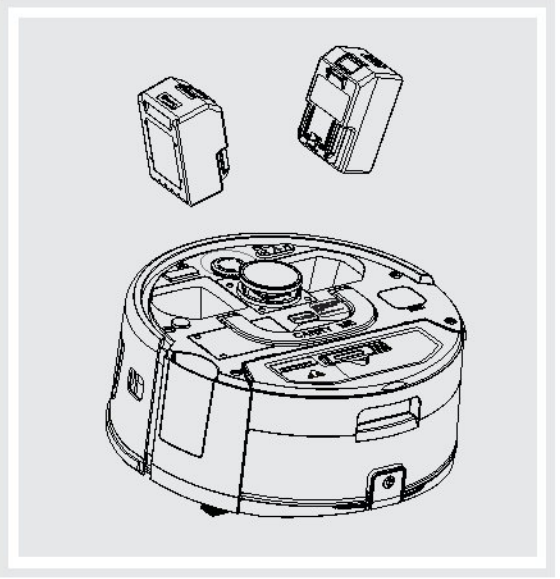


2. Produktbruk

2.1 Installasjon og fjerning av batteri

3. Trykk batteriet godt ned til du hører et "klikk", noe som indikerer at installasjonen er vellykket.




4. Når du skal ta ut batteriet, trykker du på batterilåsen for å låse det opp, og løfter det deretter oppover.

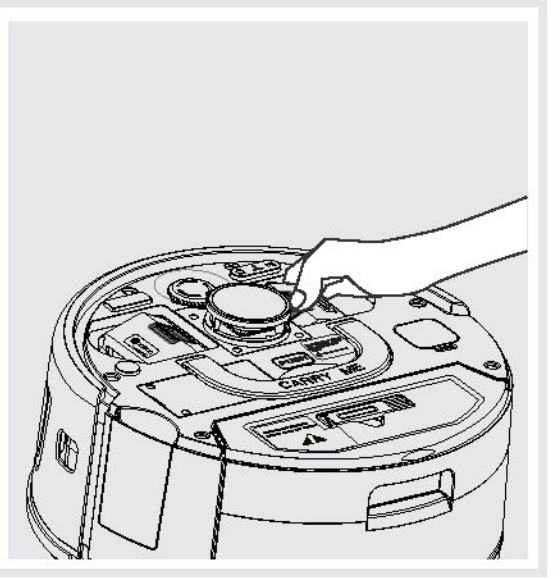


2. Produktbruk

2.2 Installasjon av SIM-kort

1. Trykk på PUSH-knappen for å fjerne søppelbøtten. Som vist i figuren til høyre, bruk en skrutrekker til å skru av SIM-kortdekselet, sett SIM-kortet inn i hovedenheten og sett deretter dekselet på plass igjen.

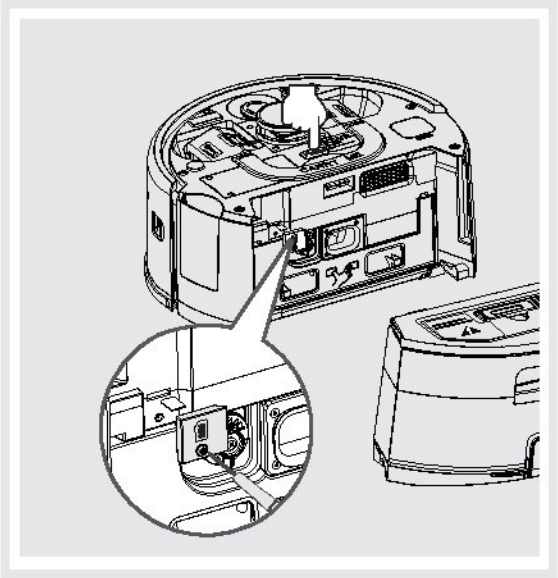

2. Sett søppelbøtten tilbake i hovedenheten og lukk toppdekselet.

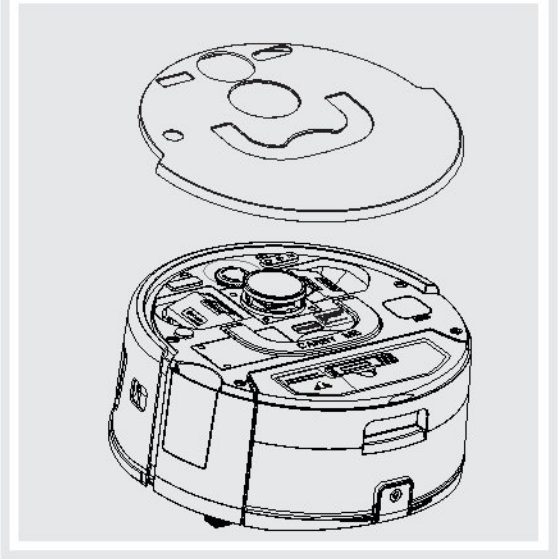

2. Produktbruk

2.3 Betjening av hovedenhetens knapper


Knapp	Drift	Funksjon	Skjerm
Start/Stopp (Play/Pause Ikon) ⏯	Long Press (2s)	Slå på	Viser gjeldende batterinivå
	Long Press (3s)	Slå av	Av
	Short Press	Start Rengjøring / Pause Rengjøring	Viser gjeldende batterinivå
Suging Strøm (Vifteikon)	Short Press	Bryter sugeeffekt	Viser gjeldende batterinivå
	Long Press (2s)	Vis total arbeidstid	(Enhet: timer)
Tilbakekalling (Hjem-ikon) ⌂	Short Press	Gå tilbake til Start Stilling	Viser gjeldende batterinivå

Lyseffekt	Betydning
Blue Breathing	Standby / Paused
Blå Solid	Arbeider
Blått blinkende	Sammenkoblingsnettverk
Blinker rødt	Feil
Lilla blinkende	Lavt batterinivå

* Merk:
Hvis produktet settes på pause i mer enn 10 minutter, går det over i hvilemodus.
For å aktivere den igjen, trykk kort på (Start/Stopp)-knappen for å vekke hovedenheten.

2. Produktbruk

2.4 Fjernkontroll

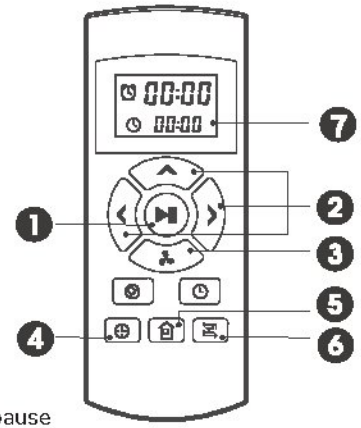

1 Start/stopp-knapp:
Start eller sett rengjøringen på pause

- Trykk på knappen for å bytte roboten fra hvilemodus til standby-modus.
- Trykk på knappen for å starte rengjøringen mens roboten er i standby-modus.
- Trykk på knappen for å stoppe roboten mens den arbeider.

2 Retningsknapp: Kontroller bevegelsen manuelt

A. ^ Fremover-knapp	Trykk på knappen for å flytte roboten fremover i standby-modus.
B. < **Venstre knapp**	Trykk på knappen for å få roboten til å svinge til venstre i standby-modus.
C. > Høyre knapp	Trykk på knappen for å få roboten til å svinge til høyre i standby-modus

* Merk: Retningsknappene kan ikke brukes mens roboten rengjør aktivt.

3 Knapp for **sugestrømbryter:**
Trykk på denne knappen for å veksle mellom ulike sugemodi:
Standard: Standardmodus
1. trykk: Bytt til turbomodus
2. trykk: Bytt til Eco-modus
3. trykk: Gå tilbake til standardmodus

4 Knapp for flekkrengjøring:
Trykk på denne knappen for å få maskinen til å starte spiralformet punktrengjøring.

5 Tilbakekallingsknapp:
Trykk på denne knappen for å få maskinen til å gå automatisk tilbake til utgangsposisjon.

6 Knapp for rengjøring av kanter:
Trykk på denne knappen for å få maskinen til å gå inn i kantrengjøringsmodus.


7 Skjerm

2. Produktbruk


2.5 Valg av modus

For å tilpasse seg ulike gulvforhold og oppnå dyp rengjøring, har dette produktet tilbyr flere rengjøringsmoduser som kan velges via fjernkontrollen eller appen.


1 Automatisk rengjøringsmodus:
I automatisk rengjøringsmodus rengjør maskinen rommet automatisk og tilpasser seg etter ulike gulvmiljøer.

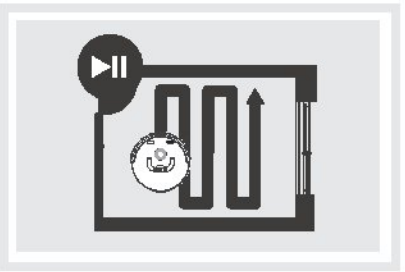


2 Flekkrengjøringsmodus:
Egnet for områder med konsentrert avfall. Verten rengjør intensivt i et avgrenset område ved hjelp av et "spiralformet" mønster.

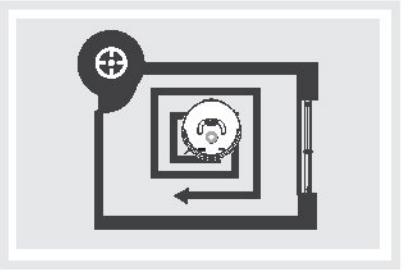

3 Tilbakekallingsmodus:
Trykk på denne knappen for å la verten gå tilbake til utgangsposisjonen.

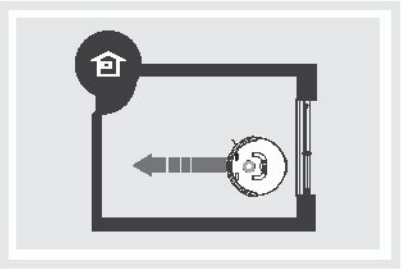

4 Rengjøringsmodus for kanter:
Målrettet rengjøring langs hjørner og kanter innendørs. Verten rengjør langs omkretsen av faste objekter (som vegger).

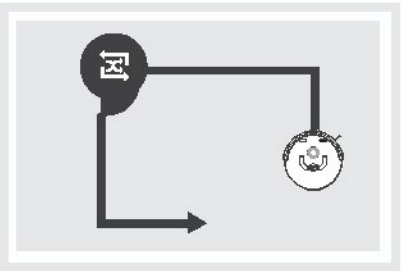


3. Vedlikehold og pleie


3.1 Rengjøring av sidebørster, sensorer og universalhjul

* Merk: Retningsknappene kan ikke brukes mens roboten rengjør aktivt.


Sidebørster:
Rengjør for sammenfiltret hår eller rusk, og tørk deretter av med en ren klut.


Sensorer
Tørk forsiktig av sensorene med en myk klut for å sikre sensitivitet.

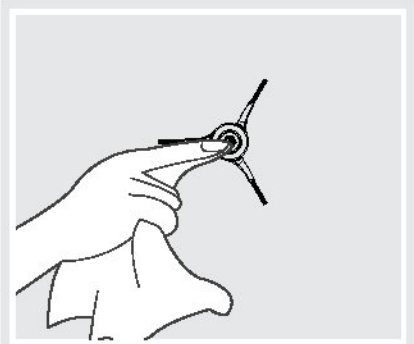

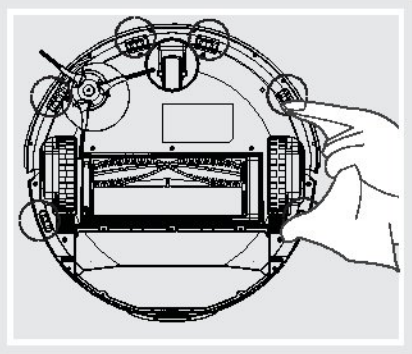

Universalhjul:
Trekk ut universalhjulet og rengjør det for å redusere sammenfiltring av hår og annet avfall.

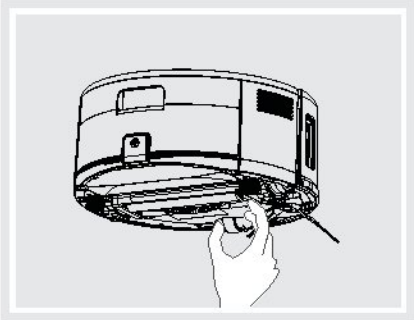


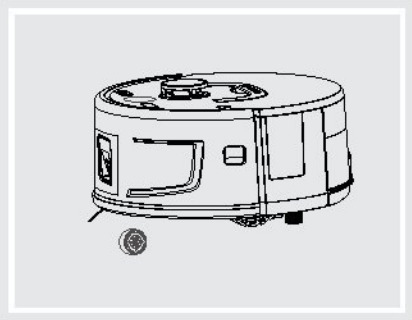

3. Vedlikehold og pleie

3.2 Bytte ut/rengjøre rullebørsten


Skift ut eller rengjør rullebørsten regelmessig for å sikre normal støvsuging drift og forbedre rengjøringseffektiviteten.

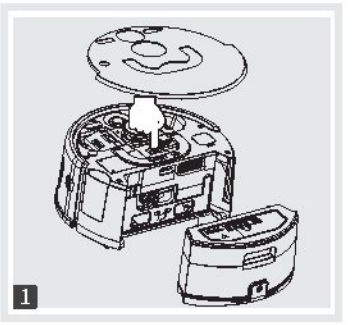


Løft toppdekselet og trykk på utløserknappen for å ta ut søppelkassen.




Trykk på og slipp låseknappen som illustrert på bildet for å låse opp rullebørsterommet. Trekk rullebørsterommet forsiktig utover.

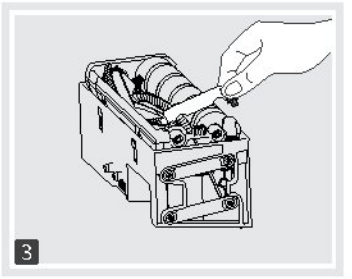

Snu rullebørsterommet, trykk på låsen og løft det oppover.

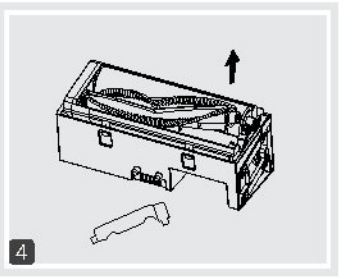

Fjern rullebørsten for utskifting eller rengjøring.

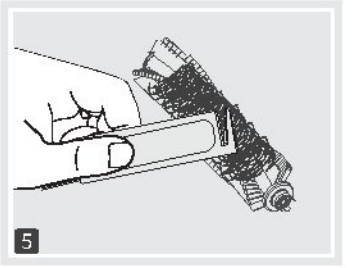


Bruk krokbladet på rengjøringsverktøyet til å kutte og fjerne sammenfiltret rusk. Sett børsten på plass igjen før du bruker den igjen.

3. Vedlikehold og pleie

3.3 Rengjøring av søppelbøtte og filter

Rengjør søppelbøtten regelmessig for å sikre normal støvsugingseffektivitet og forlenge filterets levetid.

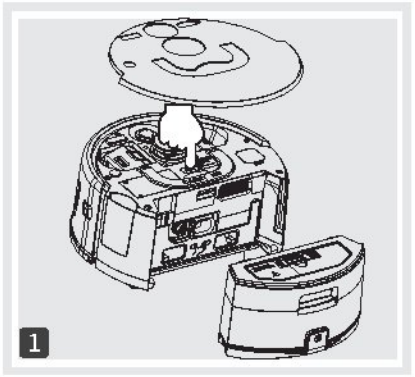


Løft toppdekselet og trykk på utløserknappen for å ta ut søppelkassen.






Trykk på knappen nederst på skjermen søppelbøtte, og bunndekselet vil åpne seg
åpnes automatisk. (Tomt rusk)

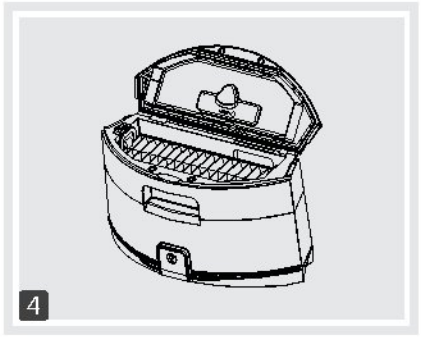


Åpne det øverste lokket på søppelbøtten.

3. Vedlikehold og pleie


3.3 Rengjøring av søppelbøtte og filter

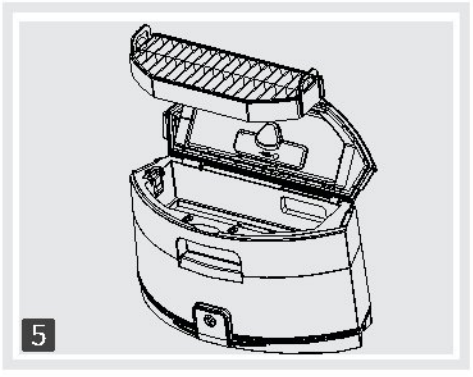


Trekk opp filterrammen.

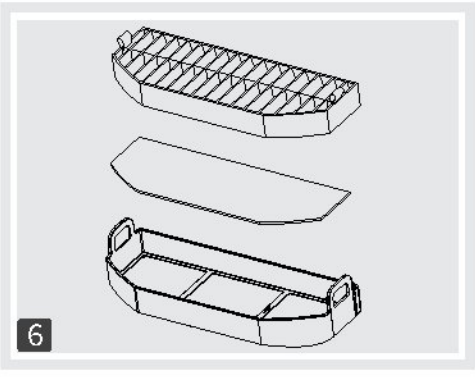

Trekk ut filtrene

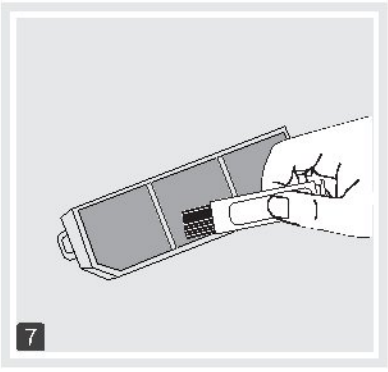

Bruk en børste til å fjerne støvet fra primærfilter.

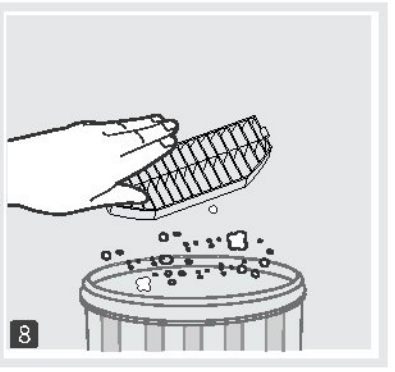

Bank på filtrene for å fjerne støv.
Etter rengjøring setter du det tilbake i søppelkassen.

4. Feilsøking

Når maskinen opplever visse feil, vil hovedenhetens røde lampe lyse blinker, ledsaget av en talemelding.

Alarmkodetabell

Nei.	Talemelding	Årsak til feil	Løsning
01	Sidebørste blokkert	Børste på høyre side funksjonsfeil	Kontroller og rengjør høyre sidebørste
02	Venstre hjul blokkert	Venstre hjul funksjonsfeil	Kontroller og rengjør venstre hjul
03	Høyre hjul blokkert	Høyre hjul funksjonsfeil	Kontroller og rengjør Høyre hjul
04	Hovedbørste blokkert	Rullebørste funksjonsfeil	Kontroller og rengjør rullebørste
05	Vennligst rengjør filter	Filteret er tilstoppet	Kontroller og rengjør filter
06	Svikt i sugemotoren	Feilfunksjon i viftemotoren	Kontakt reparasjonstjenesten
07	Støtfangeren sitter fast	Støtfanger funksjonsfeil	Kontroller støtfangeren
08	Vennligst sjekk klippesensor	Klippesensor funksjonsfeil	Kontroller og rengjør klippen sensorer
09	Vennligst sett roboten tilbake til bakken	Roboten løftes	Plasser sette hoved enhet på bakken
10	Vennligst sjekk lidar	Lidar-sensor funksjonsfeil	Kontroller lidaren sensor

Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet, kan du prøve følgende operasjoner:

Trykk først på og hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av maskinen, og trykk og hold inne i 2 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis problemet ikke løses ved å starte maskinen på nytt, kan du sende maskinen til et ettersalgsservicesenter for reparasjon.

5. Service etter salg

Kjære verdsatte kunde,

Hello!

For å sikre at du får omfattende ettersalgsservice, presenterer vi herved våre standard serviceforpliktelser.

Ta vare på gyldig kjøpskvittering som bevis på at du er kvalifisert for ettersalg tjenester.

Garantiperiode

Produkt	Garantiens omfang	Garanti
co-botic 1900	Viktige komponenter	1 år

*Konsultasjon med kundeservice:

[Plassholder for kontaktinformasjon - Legg til spesifikk telefon/e-post/nettsted her hvis tilgjengelig]

5. Service etter salg

Ansvarsfraskrivelse for service (les før du ber om reparasjon)

Selskapet tilbyr livstidsreparasjoner for dette produktet. Kundene må selv dekke arbeids- og materialkostnader for reparasjonen:

Hvis det oppdages kvalitetsproblemer under utpakking av det kjøpte produktet, vennligst kontakt salgsavdelingen for umiddelbar retur eller erstatning.

Følgende forhold er ekskludert fra gratis service og vil medføre betalte reparasjonsgebyrer:

A. Skader forårsaket av feil bruk, vedlikehold eller oppbevaring av forbrukeren;
B. Hele maskinen eller deler av den har overskredet den gratis garantiperioden;
C. Skader forårsaket av demontering av ikke-autoriserte reparasjonsavdelinger;
D. Skader forårsaket av demontering av ikke-autoriserte reparasjonsavdelinger;
E. Skade forårsaket av tilfeldige faktorer eller menneskelige faktorer
(inkludert driftsfeil, væskeinntrengning, feilaktig plugging/frakobling,
riper, håndtering, støt, tilførsel av uegnet spenning).

Denne siden er med vilje ikke fylt ut

Denne siden er med vilje ikke fylt ut