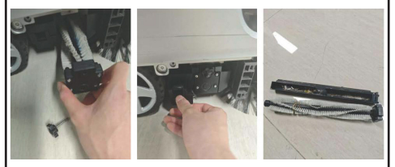
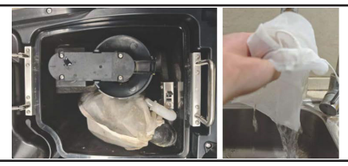
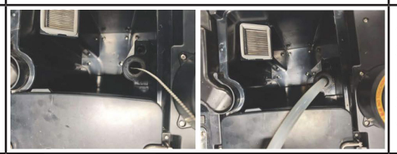
Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg
+47 51 85 83 00
post@premiere-produkter.no
www.premiere-produkter.no

Q3 Robot Vedlikeholdsprosess

	Arbeidsprosess	Bildesbeskrivelse	Prosessbeskrivelse	Råd om utskifting	Merknad	Panelbetjening
1	**Vedlikehold av støvposebeholder**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut støvbeholderen, og fjern støvposen. Tøm søppelet fra støvposen.		Etter at vedlikeholdet er fullført og roboten er kjørt ut, må den returneres til ladestasjonen for lading. Merk 1. De fjærbelastede lade-kontaktene på dokkingstasjonen kan skyve roboten ut. Hold roboten på plass, slipp opp nødstoppsknappen, vent til hjulene låses, og sjekk deretter om robotens skjerm viser ladestatus. (Å trykke inn nødstoppen låser opp hjulene; å slippe den låser dem.) 2. Hvis roboten stopper foran dokkingstasjonen med et blinkende rødt lys, sjekk først feilloggen i appen og utfør vedlikehold i henhold til loggens instruksjoner. Hvis problemet vedvarer etter å ha fulgt den generelle vedlikeholdsprosedyren, kontakt kundeservice. 3. Ikke aktiver sugemodus i våte eller fuktige rengjøringsmiljøer for å unngå skade på sugemotoren.	1. Før du velger en rengjøringsoppgave, trykk på "Barnesikring"- knappen tre ganger på rad for å deaktivere den. 2. Trykk og hold inne "Pause/ Gjenoppta"- knappen for å avbryte den pågående oppgaven.
2	**Vedlikehold av HEPA-filter til støvsugeren**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut støvbeholderen, og fjern støvposen. Ta ut HEPA-filteret til støvsugeren, og bank det forsiktig for å fjerne støv, eller rengjør det med en luftblåser			
3	**Vedlikehold av sylinderbørsten og avfallsbrett**		Åpne dekorpanelet på høyre side av roboten, skru ut boltene for å fjerne sylinderbørsten, fjern eventuelle sammenfiltrede rester fra rullebørsten, og vask den grundig med vann. Trykk på låsen, trekk ut avfallsskuffen, tøm avfallet, og rengjør skuffen.			
4	**Vedlikehold av støvopp-samlingsrøret**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut støvbeholderen, og bruk en fleksibel tynn rengjøringsbørste til å rense sugerøret, eller bruk en luftblåser for å blåse gjennom kanalen.			
5	**Vedlikehold av filterpose i skittenvannstanken**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut skittenvannstanken og åpne den. Rengjør filterposen og avløpstanken. Merk: Filterposen skal rengjøres til den er gjennomtrengelig for vann.			
6	**Vedlikehold av vannabsorberende HEPA-filter**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut skittenvannstanken, og fjern det vannabsorberende HEPA-filteret. Bank filteret forsiktig for å fjerne støv, eller rengjør det med en luftblåser.			
7	**Vedlikehold av den bakre delen av roboten**		Åpne det bakre dekorpanelet nederst på roboten, fjern gummiskrapen, og rengjør den for rusk og smuss. Åpne dekorpanelet på høyre side nederst på roboten, skru ut boltene for å løsne rullebørsten og rullemoppen, fjern eventuelt materiale fra rullebørsten/ rullemoppen, og vask dem grundig med vann.			
8	**Vedlikehold av sugeslangen til skittenvannstanken**		Åpne toppdekselet på roboten, løft ut skittenvannstanken og bruk en fleksibel tynn rengjøringsbørste til å rense sugeslangen, eller skyll den med en vannslange med trykk som settes inn i røret.			
9	**Sensorvedlikehold**		Avhengig av hvor mye støvpartikler det er i omgivelsene, tørk jevnlig av sensorene med et papirhåndkle.			

Sidebørste	3 måneder
Rullebørste / Mopp	2 måneder
Skrape for avfallsskuff	1 måned
Gumminal	2 måneder
Støvpose	3 måneder
HEPA-filter for støvsuger	1 måned
Filterpose for skittenvannstanken	2 måneder
Vannabsorberende HEPA-filter	1 måned
Filter for rent vann	6 måneder

Merk: Den faktiske levetiden til forbruksdeler kan variere avhengig av gulvforhold og bruk.