
Machine Translated by Google

Vindusvaskrobot

Brukerhåndbok

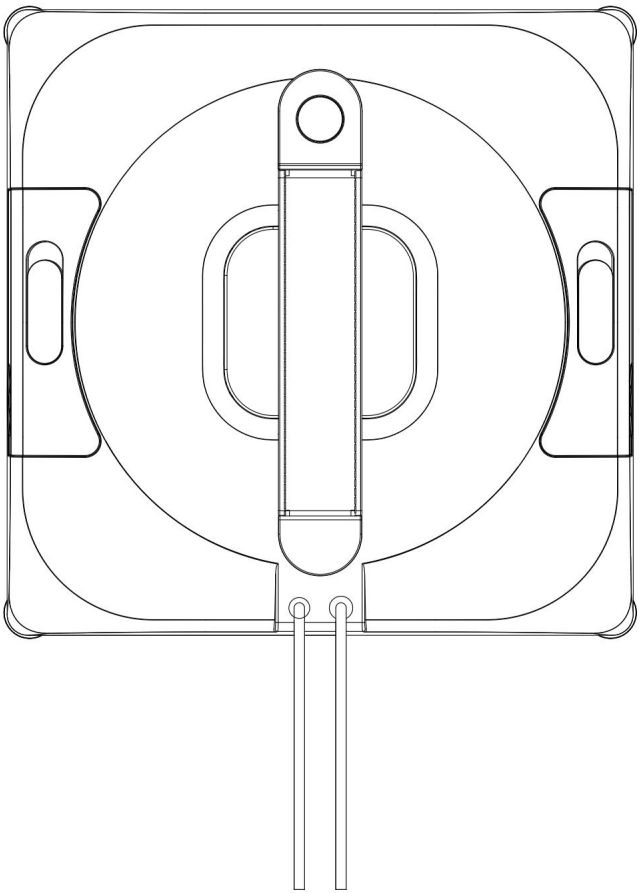

Les dette heftet nøye før bruk, og ta vare på det for senere referanse

Machine Translated by Google

Innhold

1. Sikkerhetsforskrifter.....2-3

2. Produktkomponenter.....4

Produkt og tilbehør.....4

Teknisk parameter.....4

Produktdeler 5

Fjernkontroll.....6

3. Produktbruk.....7

Merknad før bruk.....7

Montering av rengjøringsklut 8

Koble til med strømadapter 8

Montering av sikkerhetstau.....8

Montering av sikkerhetsspenne 9

Sprayrengjøringsløsning 9

Bruksanvisning.....10

Fullstendig rengjøring.....11

4. Vedlikehold.....12

Rengjøringsklut.....12

Rengjør hjulene.....12

5. Indikatorlampe og lydsignal.....13

6. Feilsøking.....14

Machine Translated by Google

1. Sikkerhetsforskrifter

Les og følg følgende sikkerhetsinstruksjoner når du bruker dette produktet!
Les denne bruksanvisningen grundig og nøye før du bruker produktet!
Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse!

1. Produktet kan ikke brukes av barn under 8 år, eller personer med fysiske eller psykiske funksjonshemminger. Om nødvendig, vennligst bruk det under tilsyn og veiledning av en foresatt. Hold barn unna produktet når det er i bruk. Ikke lek med produktet som et leketøy.

2. Ikke bruk dette produktet i ekstreme miljøer (temperatur under 0 °C eller over 40 °C).
3. Når produktet fungerer, må du holde det påslått. Produktets innebygde sikkerhetsbatteri brukes kun til å vedlikeholde produktet ved plutselig strømbrudd, slik at det holder seg fast i glasset i en begrenset periode og ikke faller av. For å unngå risiko bør det ikke brukes som strømforsyning til normalt arbeid.

4. Sørg for at noen holder øye med produktet mens du bruker det, og at noen kan hjelpe til med det om nødvendig. Når maskinen er i drift, fjern verdisaker under maskinen og sørg for at det ikke er dyr under maskinen.
5. Ikke bruk i kommersielle og industrielle områder.
6. Ikke bruk dette produktet på glass med sprekker, reklamepapir og støt. Dette kan føre til at glasset blir skadet og at produktet faller av.
7. Bruk dette produktet i henhold til instruksjonene i håndboken, og bruk kun tilbehøret som anbefales eller selges av produsenten. Kun originale oppladbare batterier og adaptere som er spesielt utviklet av produsenten, er aktuelle.
8. Sørg for at strømforsyningsspenningen samsvarer med spenningen som er merket på adapteren.
9. Sørg for å bruke dette produktet på glass som er tykkere enn 5 mm.
10. Det er forbudt å bruke det på et stort område med vått eller oljete glass for å unngå risiko for at produktet faller av på grunn av at det sklir.
11. Produktet skal holdes unna varmekilder eller brennbare stoffer.
12. Det er forbudt å bruke dette produktet når det ikke er fullstendig absorbert av glasset, eller når produktet har åpenbare skader.
13. Ikke legg dette produktet i vann eller andre væsker for å redusere risikoen for elektrisk støt. Ikke oppbevar dette produktet et sted hvor det kan mistes eller trekkes ned i et badekar eller en vask.
14. Ikke berør støpselet eller produktet med våte hender.
15. Batterilading kan ikke utføres i et miljø som er for varmt eller for kaldt, noe som kan påvirke batteriets levetid.


Machine Translated by Google

16. Produktet kan ikke brukes når adapteren ikke har strømforsyning.
17. Det er forbudt å lade maskinen på husholdningsapparater, fuktige steder eller steder med brannkilde, for å unngå unødvendige tap.
18. Bruk strømledningen forsiktig for å unngå skade. Det er forbudt å bruke strømledningen til å dra, løfte produktet eller bruke strømledningen som et håndtak. Det er forbudt å lukke vinduet og klemme strømledningen eller plassere gjenstander på strømledningen under bruk. Strømledningen skal holdes unna varmekilder.
19. Ikke bruk dette produktet med en skadet strømledning eller stikkontakt. Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer som det skal på grunn av at det har falt av, er skadet eller har trengt inn vann. For å unngå skader, bør produktet repareres av produsenten eller deres kundeserviceavdeling.
20. Hvis den fleksible ledningen på strømledningen er skadet, må den byttes ut av en fagperson fra produsenten, vedlikeholdsavdelingen eller lignende avdeling for å unngå fare.
21. Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vedlikehold eller rengjøring av produktet, men ikke trekk ut støpselet fra stikkontakten ved å trekke i strømledningen.
22. Batteriet må byttes ut av fagfolk fra produsenten, vedlikeholdet av det avdeling eller lignende.
23. Før produktet kasseres, må batteriet fjernes og kasseres i samsvar med med lokale lover og forskrifter og miljøforskrifter.
24. Hvis du må kaste dette produktet, må du først slå av strømforsyningen til produktet, og deretter ta ut batteriet fra produktet.
25. Vennligst kast brukte batterier i samsvar med lokale lover og forskrifter, og miljøforskrifter.
26. Forbrenning av produktet er forbudt selv om produktet er alvorlig skadet, da produktets batteri kan eksplodere.
27. Vennligst bruk produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil bruk.
28. Det er strengt forbudt for barn, psykisk utviklingshemmede eller personer som mangler sunn fornuft og erfaring til å bruke dette produktet uten veiledning fra en spesiell person.
29. Når maskinen er i drift, må du føre tilsyn med barn for å sikre at det ikke lekes med produktet.
30. Barn har strengt forbud mot å leke med dette produktet.
31. Barn har strengt forbud mot å rengjøre og vedlikeholde produktet uten tilsyn.


Machine Translated by Google

2. Produktkomponenter


2.1 Produkt og tilbehør

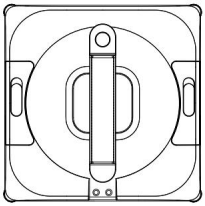

Roboten

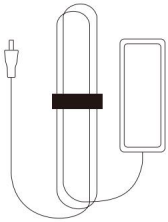

Strømadapter

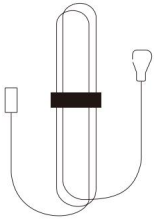


Fjernkontroll for sikkerhetstau






Brukerhåndbok

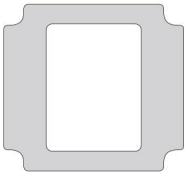

Rengjøringspute




Tomt vann Flaske



Vannsprøyting Lokk



Vanninjeksjon Lokk

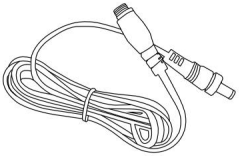


Forlengelseskabel


2.2 Teknisk parameter

Spenning	24V ⎓	Nominell effekt	72W
Fjernkontroll			
Nominell inngangsspenning		3V ⎓	
Strømadapter			
Inngang: 100–240 V ~ 50/60 Hz		Utgang: 24V == 3,0A	

Machine Translated by Google


2.3 Produktdeler

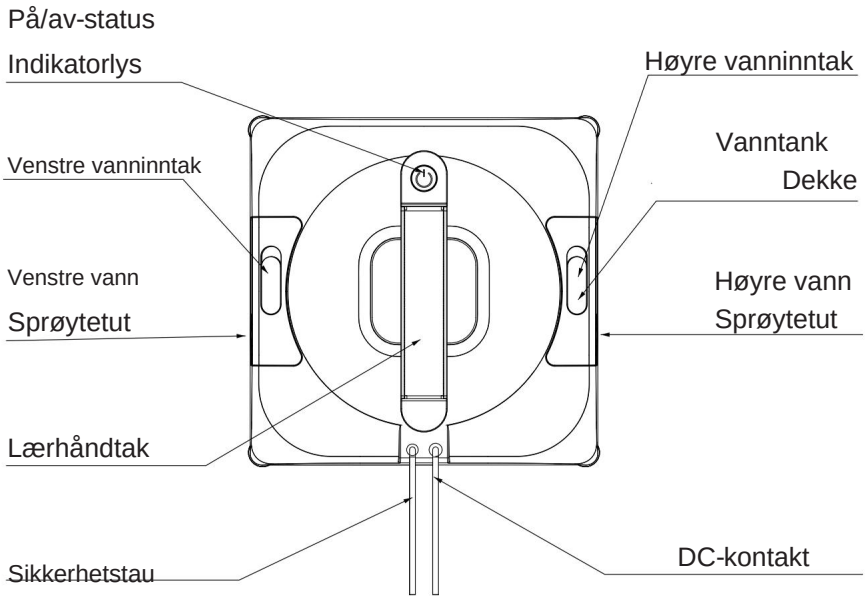

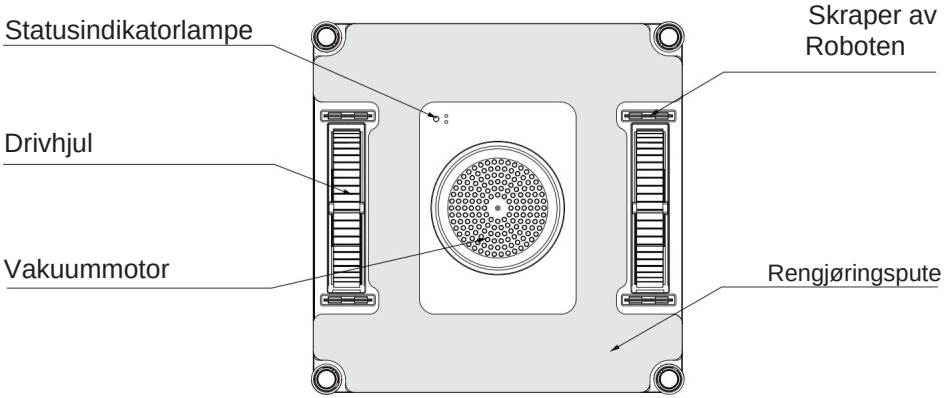

Machine Translated by Google

2.4 Fjernkontroll

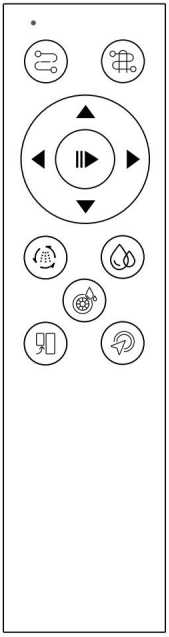

	Rask rengjøring: Z-bane-rengjøringsmodus
	Omfattende rengjøring: start med Z-banen først, og deretter N-banen
	Piltast: Flytt opp/ned/venstre/høyre manuelt
	Start/Stopp: start automatisk rengjøring/stopp rengjøring
	Automatisk vannspray: Når roboten rengjør, sprayer den vann automatisk. Trykk på denne knappen for å slå av den automatiske vannspraymodusen.
	Manuell vannspray: Spray vann én gang for hvert korte trykk
	Selvrensende hjul: Koble roboten til strømadapteren (du trenger ikke å starte roboten), trykk på denne knappen for å gå inn i hjulrengjøringsmodus.
	Kantrengjøring: Rengjøring langs kanten av glasset (gjelder ikke rammeløst glass)
	Punktrengjøring: Venstre og høyre/opp og ned rengjøring gjentatte ganger i det bestemte området

Start/Stopp rengjøring

Etter at roboten har adsorbert, trykk på "Av/På"-knappen på roboten eller "" på fjernkontrollen for å starte automatisk rengjøring.

Standard rengjøringsmodus er Z-sti.


Pressen " " "for å starte/stoppe rengjøring



Pressen" " "knapp for å kontrollere robotens retning, og for å bytte rengjøringsbane.


" " for vertikalt glass.

Rengjør med "Z+N"-bane

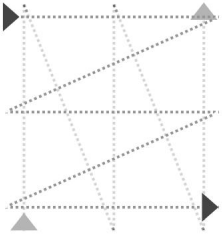

" " for horisontalt glass


Rengjør med "Z"-bane

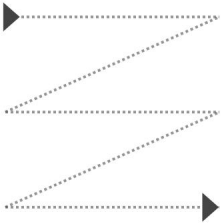


Machine Translated by Google

3. Produktbruk

3.1 Merknad før bruk

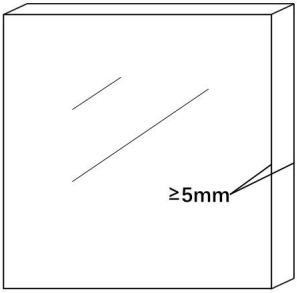


Bruk roboten på innrammet glass der rammetykkelsen (fra glassoverflaten til rammeoverflaten) er mer enn 5 mm.

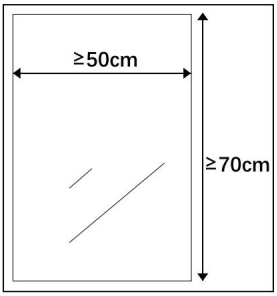


Note:

Bruk dette produktet på innrammet glass med et areal større enn 50 * 70 cm.

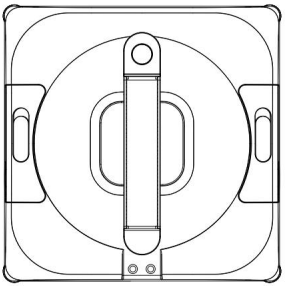

Koble til strømadapteren. Hvis det røde og blå lyset blinker vekselvis, indikerer det at roboten lader. Fortsett å lade til det blå lyset fortsetter å lyse (ca. 1 time). Roboten vil ikke være klar til bruk når det røde lyset blinker.

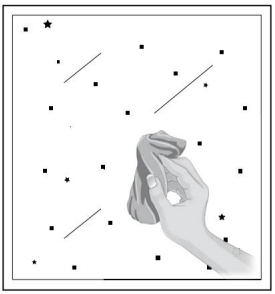

Hvis det er mye støv på glassoverflaten, må du rengjøre et lite område av tilsvarende størrelse som produktet for adsorpsjon før bruk.


* Hvis det er faste hindringer (som et beskyttelsesgjerde, møbler osv.) foran vinduet, kan dette produktet bare brukes når avstanden mellom vinduet og hindringen er mer enn 8,5 cm.

* Når produktet arbeider på en horisontal glassflate, bør fjernkontrollen brukes til å styre produktets drift.
* Hvis du bruker dette produktet på et vindu som ikke er helt vertikalt, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal. Sørg for at noen holder øye med deg og kan hjelpe deg om nødvendig.
* Dette produktet kan ikke brukes opp ned.
* Bruk med rengjøringsmiddelet som er spesielt utviklet av selskapet. Bruk av andre rengjøringsmidler kan føre til dårlig rengjøringseffekt eller skade på produktet.


Machine Translated by Google

3.2 Montering av rengjøringspute


Juster den rene puten med produktet og fest den flatt inni adsorpsjonsplaten nederst på produktet.

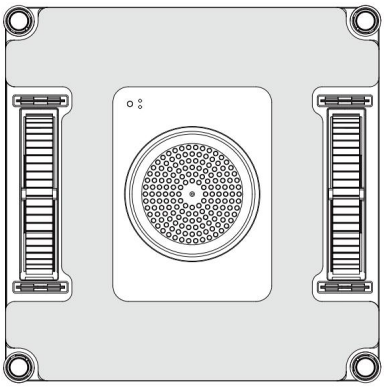


3.3 Tilkobling med strømadapter

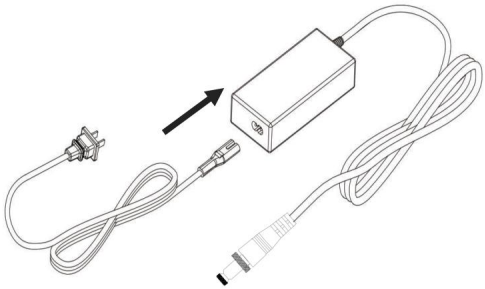


3.4 Montering av sikkerhetstau Før du bruker produktet, må du feste produktet med et sikkerhetstau for å forbedre produktets sikkerhetsytelse.

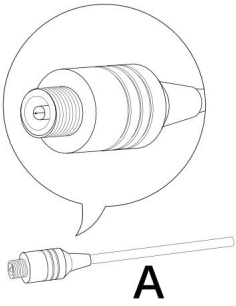

Strømledningen til roboten

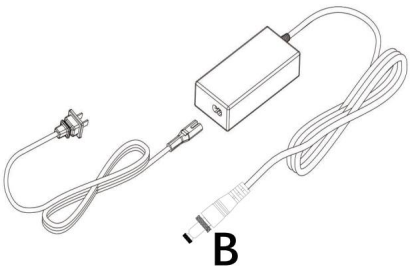

Strømkabelen til adapteren

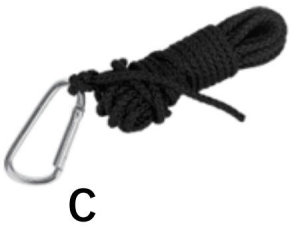


Sikkerhetstau

Machine Translated by Google

Bruk skjøteledninger om nødvendig

Avhengig av den faktiske avstanden eller glassstørrelsen, kan en skjøteledning brukes til å øke lengden.
Merk: Når produktet brukes utendørs, kan maksimalt én skjøteledning brukes.

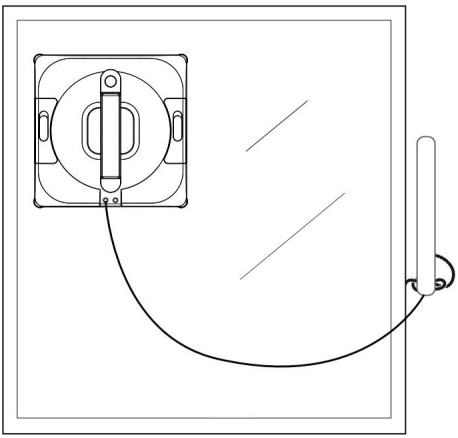


3.5 Montering av sikkerhetsspenne


Når produktet brukes, må sikkerhetstauet festes i en bestemt posisjon innendørs.

Når du rengjør glasset utendørs, må du lukke vinduet. Gapet i vinduet er litt større enn diameteren på sikkerhetstauet. (Ikke overskrid diameteren på sikkerhetstauspennen.)

3.6 Sprayrengjøringsløsning

* Spray rengjøringsløsningen jevnt på rengjøringsputen. Mengden kan bestemmes i henhold til glassets forurensning. Det anbefales å spraye 8 ganger jevnt på den brede siden av rengjøringsputen.
*Tørk av overflødig rengjøringsmiddel på hjulene med en tørr klut etter spraying for å unngå at de sklir.
* Bruk rengjøringsmiddelet som er levert av produsenten. Bruk av andre løsninger kan føre til mindre effektive rengjøringsresultater eller skade produktet.

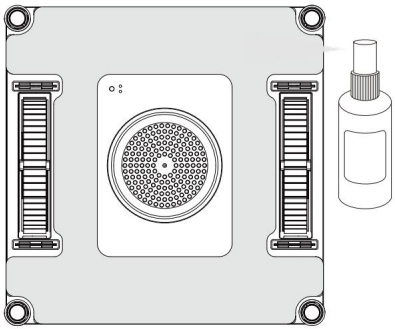

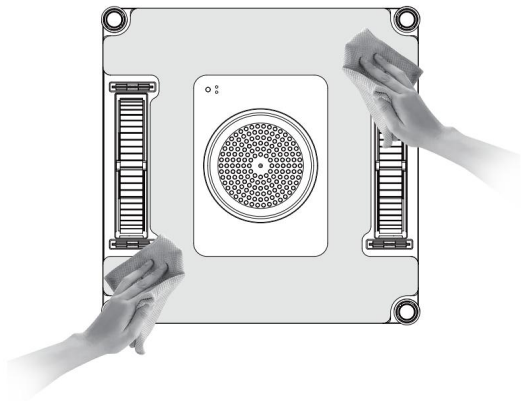


Machine Translated by Google

3.7 Bruksanvisning

1. Koble til med strømadapter

Koble likestrømskontakten på adapteren til roboten og koble adapterens støpsel til en stikkontakt. Slå på strømforsyningen, robotens blå lys lyser.


* Ikke slå av strømforsyningen mens produktet er i bruk rengjøring. Hvis strømmen brytes, er det fare for at produktet faller ned.

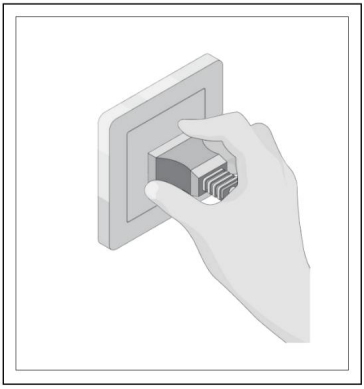

2. Trykk kort på «Av/På»-knappen

Kort trykk, « ⏻ "knapp, blått lys blinker, så begynner støvsugermotoren å virke.

* Hold støvsugermotoren unna små gjenstander for å unngå blokkering.

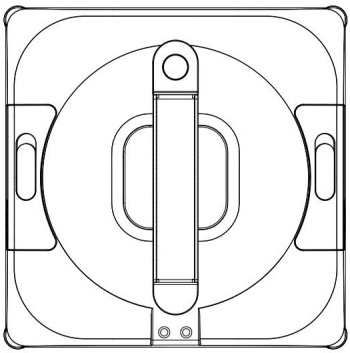

3. Fest til glasset

Plasser roboten på glasset med minst 10 cm avstand fra glassrammen. Etter vellykket adsorpsjon vil det blå lyset fortsette å lyse.

* Når det er ubevegelige hindringer (som beskyttelsesgjerde, møbler osv.) foran vinduet, kan dette produktet bare brukes når avstanden mellom vinduet og hindringen er mer enn 8,5 cm.

Machine Translated by Google


3.8 Fullstendig rengjøring

Roboten returnerer til posisjonen nær startstedet når rengjøringen er fullført, og med en pipelyd.


1. Fjern produktet

Hold i håndtaket og trykk på «
-knappen i omtrent 3–5 sekunder for å slå av roboten.

Ta ned roboten når motoren slutter å virke.
Bruk en tørr klut til å forsiktig tørke av produktavtrykket på glasset.

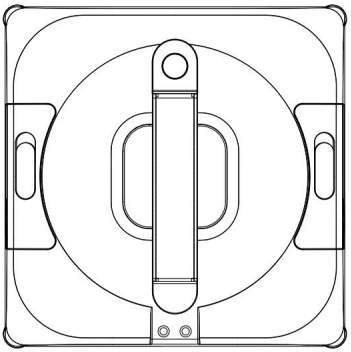

2. Slå av strømforsyningen

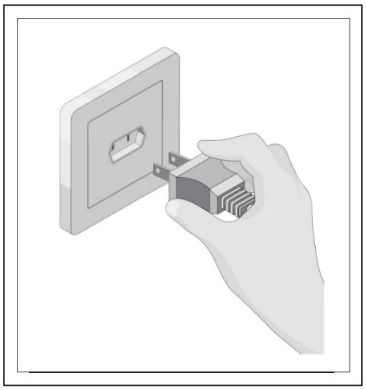

Merk: Hvis det oppstår en rød lysalarm under rengjøring, må du kontrollere om strømadapteren er koblet til og har strøm som normalt. Etter at tilkoblingen er normal, vil det blå lyset på produktet fortsette å lyse, og roboten vil automatisk fortsette å jobbe igjen.


Hvis strømadapteren er koblet til produktet normalt, og den røde lysalarmen fortsatt utløses, Vennligst trykk på piltasten på fjernkontrollen for å fjerne produktet. Når det blå lyset forblir på, trykk på «Av/På»-knappen på fjernkontrollen for å fortsette arbeidet.

Machine Translated by Google

4. Vedlikehold

4.1 Rengjør rengjøringsputen

Ta av rengjøringsputen, legg
den i bløt i vann (ca. 20 ÿ) i 2 minutter, vask
deretter forsiktig med hendene og
tørk i luften for senere bruk.

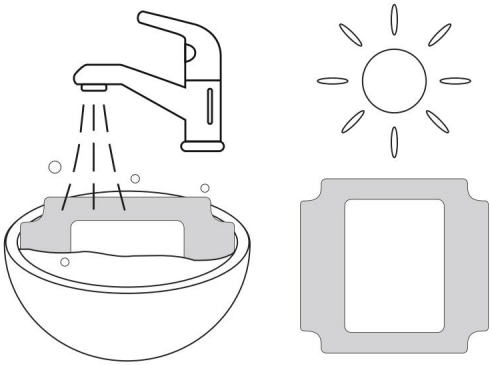

Godt vedlikehold bidrar til
forlenger levetiden til puten.
Hvis puten ikke fester seg tett til borrelåsen etter at produktet har vært brukt en stund, bør du bytte den ut i tide for å oppnå best mulig rengjøringseffekt.

4.2 Rengjør hjul


1. Koble til strømadapteren, den
blå LED-lampen forblir på, trykk på
fjernkontrollen, hjulene begynner å fungere.



Bruk en ren klut med litt rengjøringsmiddel til
å rengjøre hjulene. Trykk på knappen



igjen for å stoppe.
hjul.

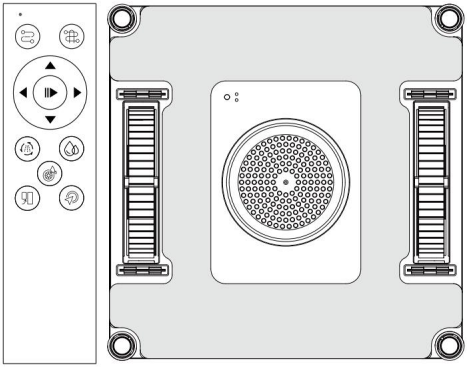

* For å unngå at hjulene glider, må du rengjøre støvete eller våte hjul i tide.

Machine Translated by Google

5. Indikatorlys og lydsignal

Rødt og blått lys blinker vekselvis	Det sikre backupbatteriet har lavt batterinivå, roboten lader
Blått lys forblir på	1. Roboten er slått på normalt
	2. Roboten absorberte og gikk inn i standby-tilstand
Blått lys blinker	Fungerer normalt, fortsett å bruke roboten, fest roboten til glasset
Rødt lys blinker	Strømadapteren er slått av

Machine Translated by Google

6. Feilsøking

1	Rødt lys blinker med prompt lyd	Strømadapteren kobles fra strømforsyningen	a. Koble til strømforsyningen, trykk på av/på-knappen for å fortsette rengjøringen b. Ved strømbrudd på roboten, trykk på piltastene på fjernkontrollen, flytt roboten til et lett tilgjengelig sted og fjern produktet. * Det er visse risikoer forbundet med bruk av fjernkontrollen ved strømbrudd på roboten. Sørg for at det er noen som kan hjelpe deg.
2	Hjulslipp skitten og unormal rengjøringsbane	Glassoverflaten er for	a. Rengjør hjulene b. Skift rengjøringsklut * Dette produktet er ikke egnet for rengjøring av svært skitne glassflater
3	Fjernkontrollen fungerer ikke	Når roboten rengjør normalt, er det bare «Start/Stopp» knappen på fjernkontrollen fungerer	Stopp rengjøringen først, og trykk deretter på andre knapper på fjernkontrollen